



MU-190



MU-231

### Controles



Abre y cierra el menú. Selecciona la señal que se va a mostrar.

- Encendido y apagado (disponible cuando el interruptor deslizando situado en la parte inferior trasera está en la posición OFF).  
- Muestra la ventana de ajuste del brillo.

Sensor de luz (detecta la luz ambiente automáticamente)

- Selecciona el menú y sus elementos.  
- Ajusta la configuración.  
- Mueve la ventana PIP.

DISP

PIP

Muestra y oculta la ventana PIP.

Indicador LED de encendido (se ilumina cuando la unidad está encendida).

- (Verde): hay señal.
- (Naranja): sin señal..


## Encendido y apagado



"On": Pulse la tecla para encender la unidad de monitor.


"Off": Mantenga pulsada la tecla durante tres segundos para apagar la unidad de monitor.

## Ventana PIP

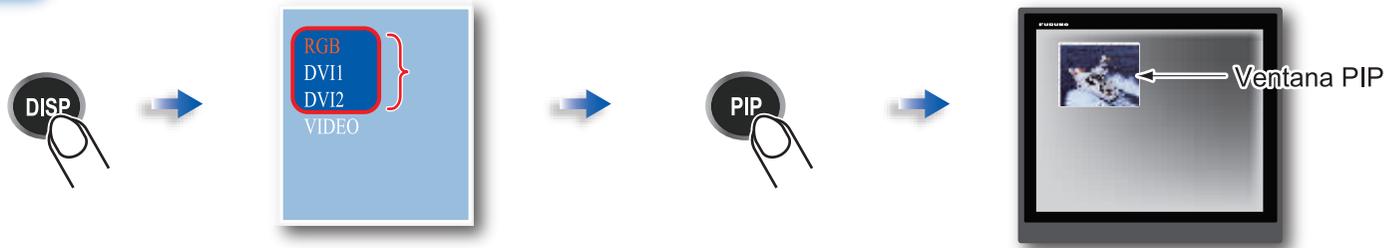

La ventana PIP (imagen en imagen), que muestra la imagen recibida por el puerto VIDEO, está disponible en las pantallas RGB, DVI1 y DVI2.

## Cómo configurar la iluminación automática

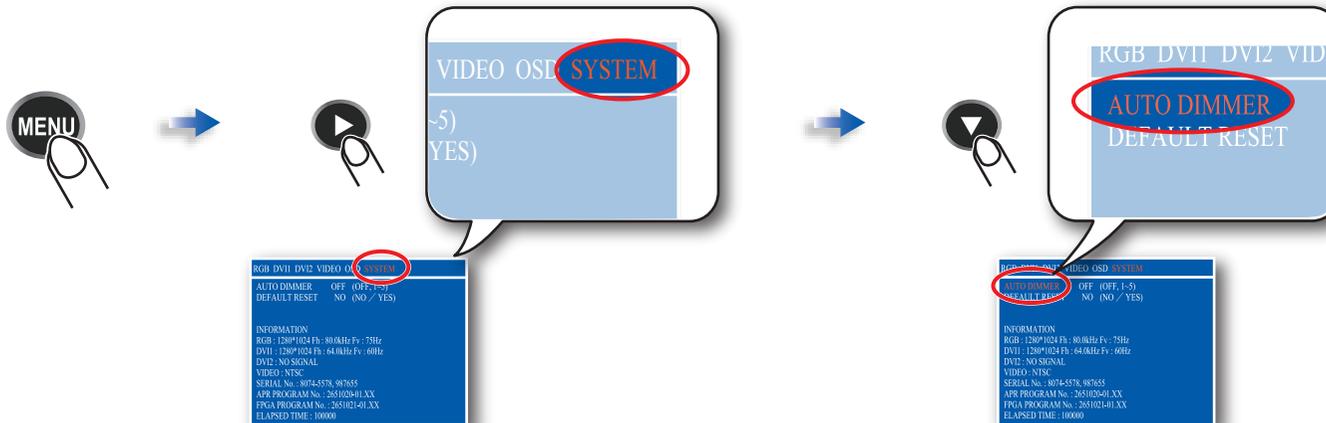

[OFF]: Desactiva esta función  
 [1]: Cada dos segundos  
 [2]: Cada 30 segundos  
 [3]: Cada minuto  
 [4]: Cada tres minutos  
 [5]: Cada cinco minutos