




Commandes

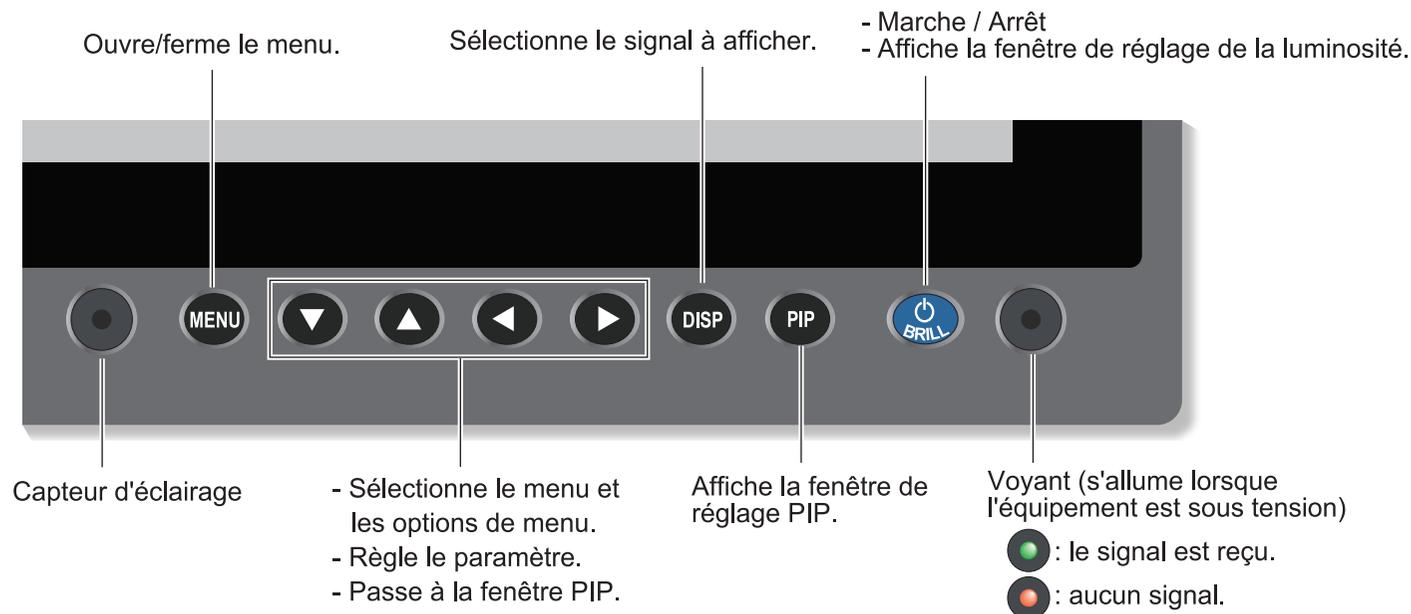


Marche / Arrêt

“Marche”: Appuyez sur la touche  pour mettre l'écran sous tension.


“Arrêt”: Appuyez sur et maintenez la touche  enfoncée pendant trois secondes pour mettre l'écran hors tension.

Interrupteur à glissière


Interrupteur à glissière “ON”

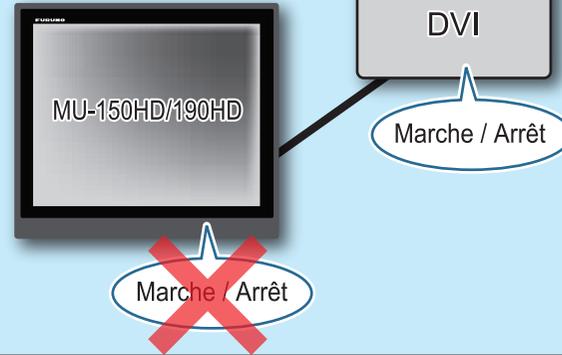

Interrupteur à glissière “OFF”

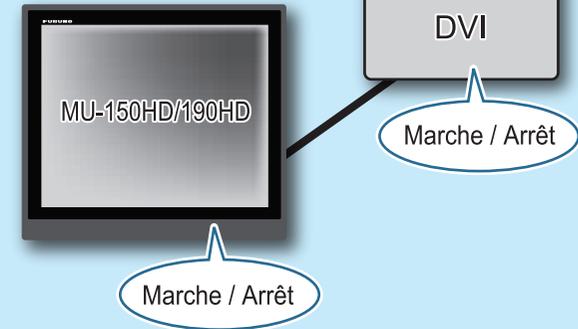


Fenêtre PIP

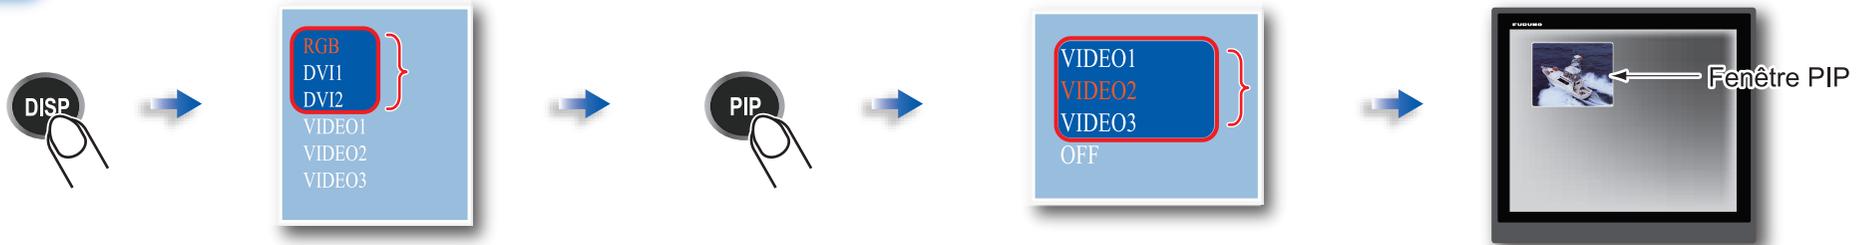

La fenêtre PIP est disponible sur l'affichage RGB, DVI1 ou DVI2.

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le port VIDEO souhaité.

Réglage de l'éclairage automatique

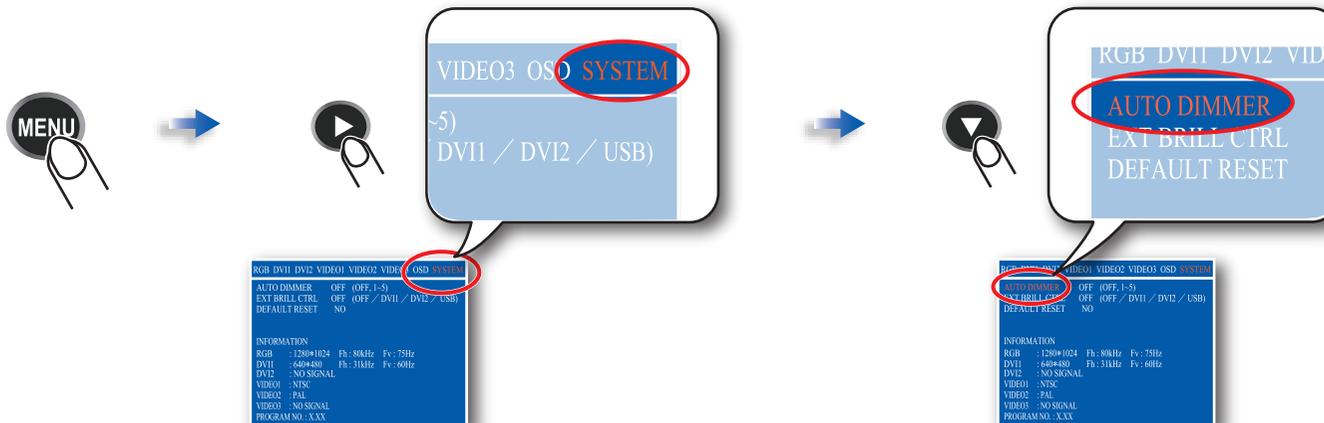

[OFF]: non réglé automatiquement
 [1]: toutes les deux secondes
 [2]: toutes les 30 secondes
 [3]: toutes les minutes
 [4]: toutes les trois minutes
 [5]: toutes les cinq minutes


Marche / Arrêt

“Marche”: Appuyez sur la touche  pour mettre l'écran sous tension.


“Arrêt”: Appuyez sur et maintenez la touche  enfoncée pendant trois secondes pour mettre l'écran hors tension.

Interrupteur à glissière


Interrupteur à glissière “ON”

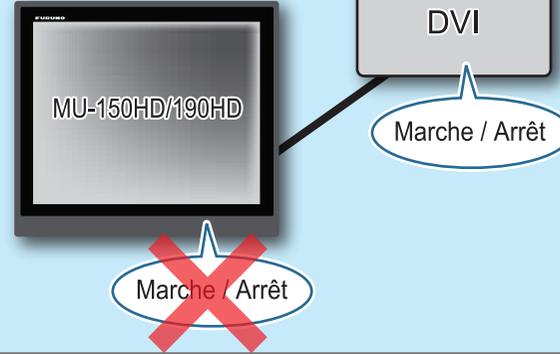

Interrupteur à glissière “OFF”

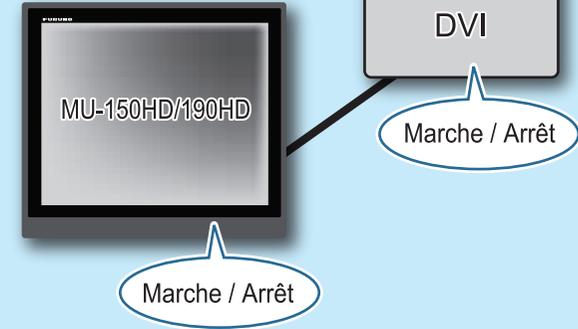


Fenêtre PIP

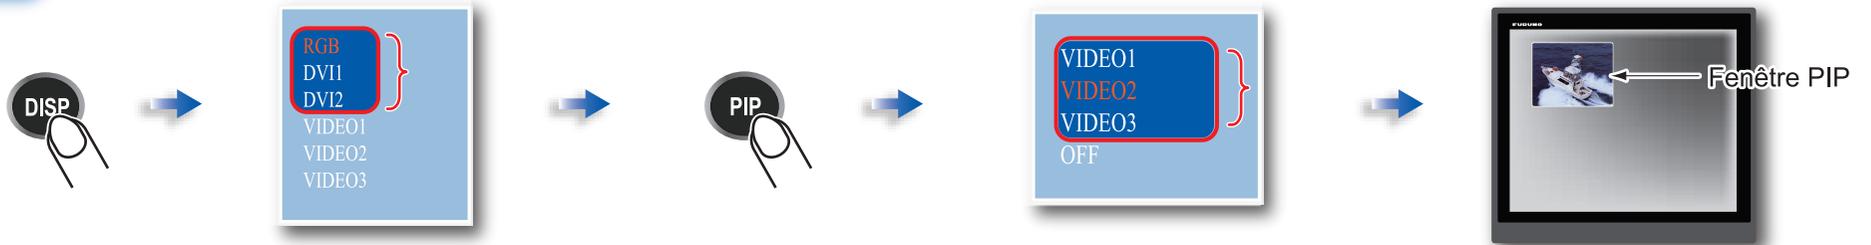

La fenêtre PIP est disponible sur l'affichage RGB, DVI1 ou DVI2.

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le port VIDEO souhaité.

Réglage de l'éclairage automatique

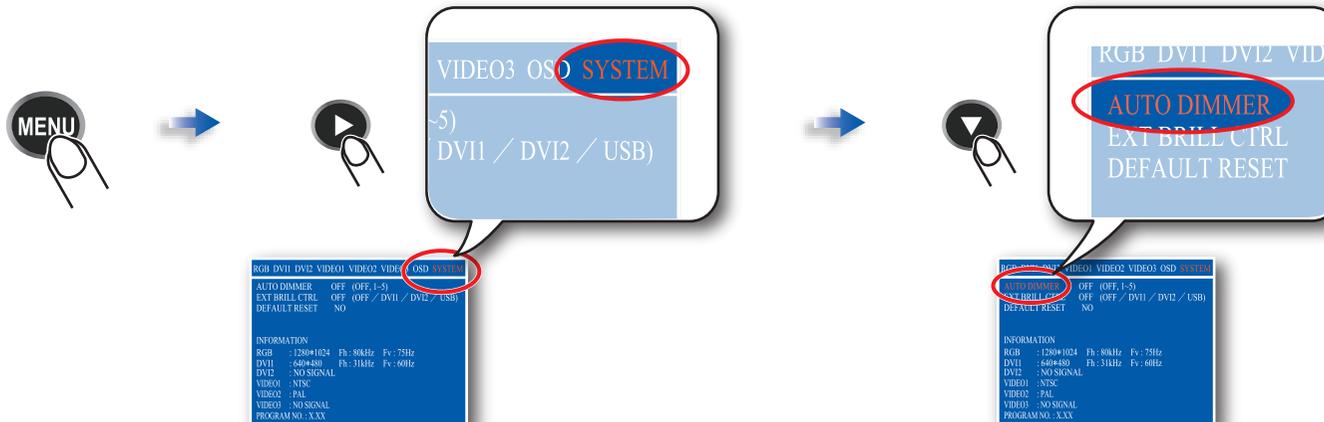

- [OFF]: non réglé automatiquement
- [1]: toutes les deux secondes
- [2]: toutes les 30 secondes
- [3]: toutes les minutes
- [4]: toutes les trois minutes
- [5]: toutes les cinq minutes